


Инструкция по монтажу термоусаживаемого набора для прохода предизолированных трубок TUBETRACE и THERMOTUBE FAK-9

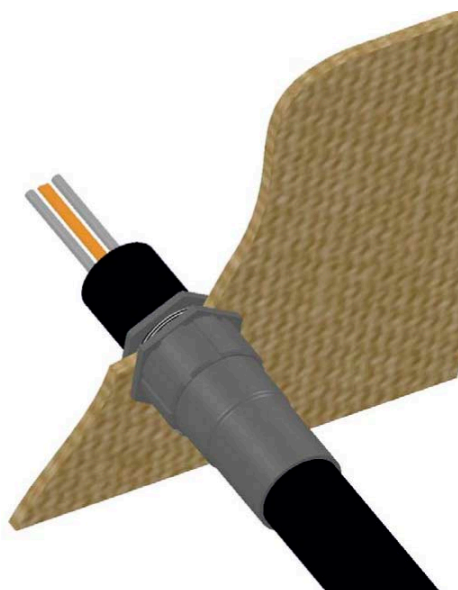


Термоусаживаемый набор для прохода через стенку FAK-9 разработан для единичного прохода в шкаф или кожух. См. также инструкции для заделки нагревательного кабеля.

Приемка, хранение и обслуживание

- Убедитесь, что получен именно нужный тип изделия.
- Проверьте материалы на отсутствие повреждений при транспортировке.
- О выявленных повреждениях известите перевозчика.
- Сверьте полученные компоненты с упаковочным листом.
- Храните в сухом месте.

Состав набора

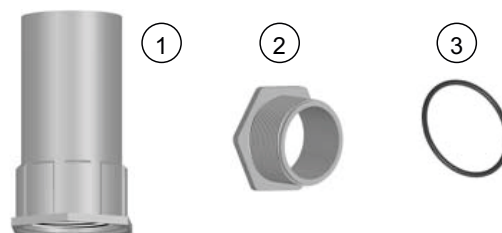


Позиция	Количество	Описание
1	1	FAK-9 Фланец в сборе
2	1	FAK-9 Гайка
3	1	FAK-9 Прокладка

Требуемые инструменты




Меры безопасности при монтаже

- Сохраняйте конец трубки, нагревательный кабель (если применяется) и компоненты набора в сухом виде
 - Отключите подачу питания перед производством заделок и подключений нагревательного кабеля
 - Все характеристики продукта гарантируются в случае использования оригинальных материалов, поставляемых компанией Энергия Тепла. Прочие материалы, поставляемые клиентом, должны быть одобрены для данного применения
 - Каждая цепь электрообогрева должна быть защищена УЗО
 - Установка должна выполняться согласно настоящему руководству и требованиям местных норм и правил
 - Лица, выполняющие монтаж данного продукта, несут ответственность за соблюдение утвержденных норм безопасности
 - Во время монтажа следует применять индивидуальные средства защиты
- За дополнительными вопросами обращайтесь в компанию Энергия Тепла.

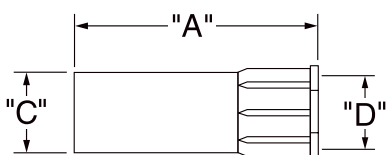

Тип изделия	"А" Общая длина (мм)	"В" Наружный диаметр (мм)	"С" Внутренний диаметр после термоусаживания (мм)	"D" Размер отверстия (мм)
FAK-9S	101.6	40.6	19.0	51.0
FAK-9	120.7	53.3	19.0	64.0
FAK-9L	177.8	73.4	36.3	89.0
FAK-9LX	292.1	95	38.1	115.0

Инструкция по монтажу термоусаживаемого набора для прохода предизолированных трубок TUBETRACE и THERMOTUBE FAK-9

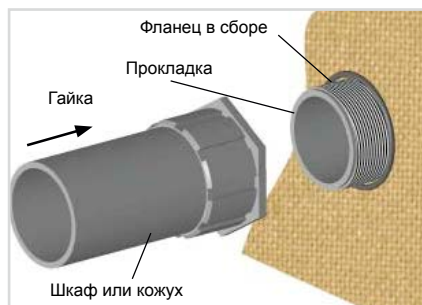

Шаг 1.

Установить термоусадку на гайку (как показано на рисунке) и завернуть от руки. Если требуется дополнительная затяжка, то следует применить подходящий гаечный ключ. Не прилагать чрезмерные усилия во избежание повреждения.



Шаг 2.

Рекомендуется завершить все подключения нагревательного кабеля (если применяется) перед этим этапом. Нагревать до тех пор, пока термоусадка полностью не усадится на оболочке предизолированной трубки.



Шаг 3.

Установка завершена.

Типовой монтаж электрообогреваемой предизолированной трубки TubeTrace с применением термоусадки для прохода через стенку FAK-9

